


## Ajuste o Fluxo do Ar Positivo


O ar positivo ajuda a manter fora da impressora as partículas contaminadoras. Ajuste a válvula de agulha do ar positivo, localizada no banco do solenóide (refira à Figura 8-16).

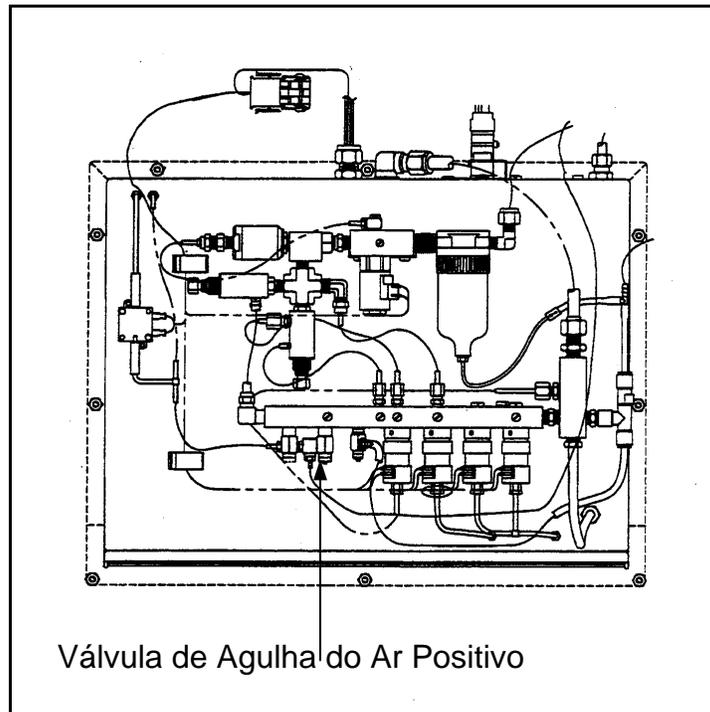

**Figura 8-16. Ajuste da Válvula de Agulha do Ar Positivo**

Utilize uma chave-de-fenda e um medidor de fluxo (VIDEOJET® P/N 356230) para fazer este ajuste. O fluxo do ar é medido no cabeçote com a tinta Ligada.

1. Segure o medidor do fluxo na face da chapa do cabeçote (refira à Figura 8-17).
2. Ajuste a válvula de agulha em  $1.5 \pm 0.5$  SCFH, medido no cabeçote. O medidor do fluxo deve estar na posição vertical, para que a leitura seja mais precisa.

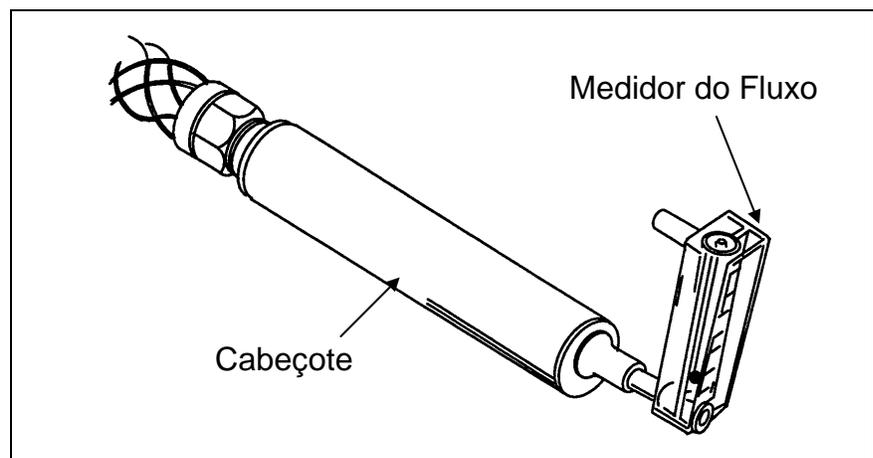

**Figura 8-17. . Medidor do Fluxo do Ar Acoplado ao Cabeçote**