

调节正压空气流量

正压空气有助于避免污染物进入喷头。调整位于电磁阀库的正压空气针型阀进行设置（参见图 8-16）。

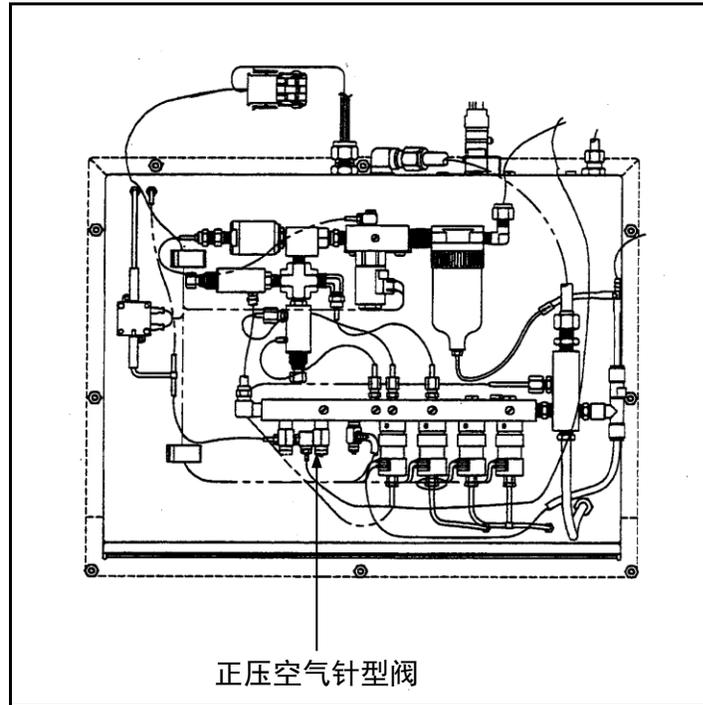


图 8-16. 调节正压空气针型阀

使用螺丝刀和气流计 (VIDEOJET® P/N 356230) 进行调整。在墨水处于开启状态时测量喷头处的气流。

1. 将气流计对着喷头面板（参见图 8-17）。
2. 调节针阀到 1.5 ± 0.5 SCFH（在喷头处进行测量）。气流计必须保持垂直，以获得精确的读数

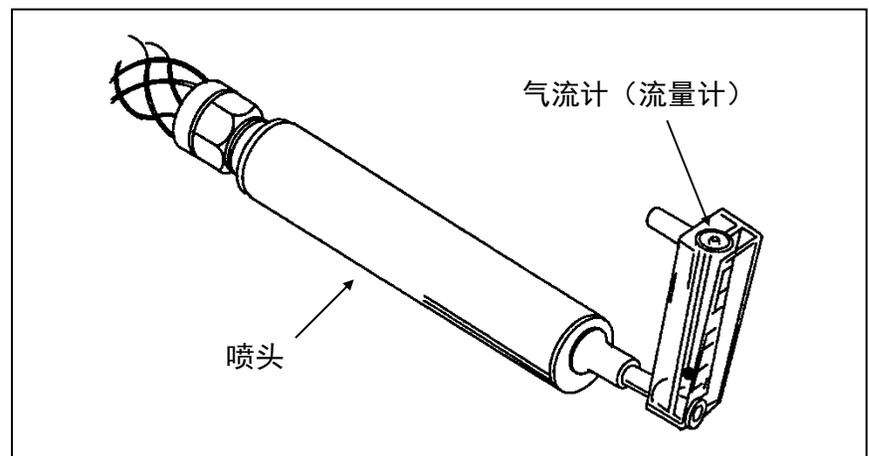


图 8-17. 连接到喷头上的气流计