

Regolazione del flusso dell'aria positiva

L'aria positiva aiuta a mantenere eventuali agenti contaminanti lontano dalla testa di stampa. Regolare l'impostazione dell'apposita valvola dell'aria positiva, situata sul gruppo di elettrovalvole (vedere Figura 8-16).

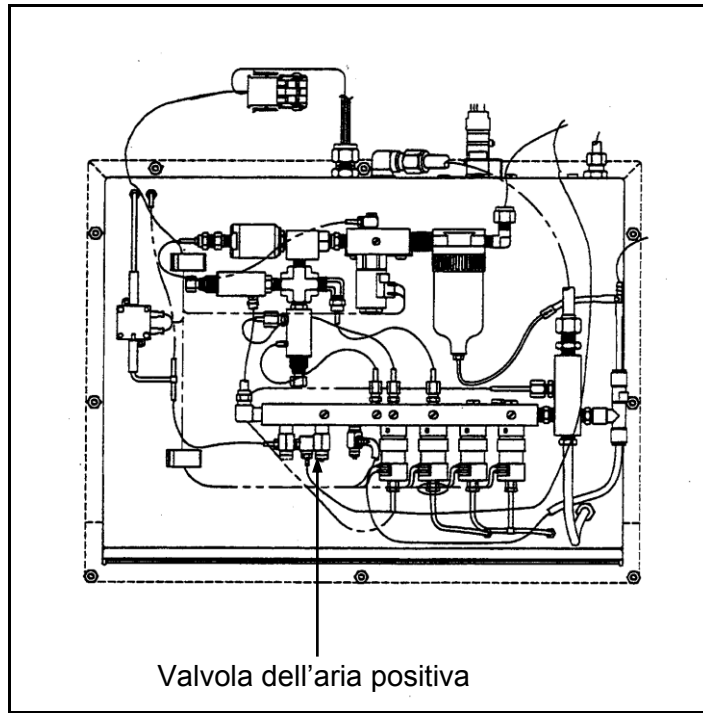


Figura 8-16. Regolazione della valvola dell'aria positiva

Utilizzare un cacciavite e un flussometro (codice componente Videojet® 356230) per effettuare la regolazione. Il flusso dell'aria viene misurato presso la testa di stampa con il circuito dell'inchiostro in funzione.

1. Tenere il flussometro contro la piastra frontale della testa di stampa (vedere Figura 8-17).
2. Regolare la valvola in modo che il valore misurato col flussometro sia pari a 1,5 (+/-0,5) SCFH. Il flussometro deve essere tenuto verticalmente per effettuare una lettura accurata.

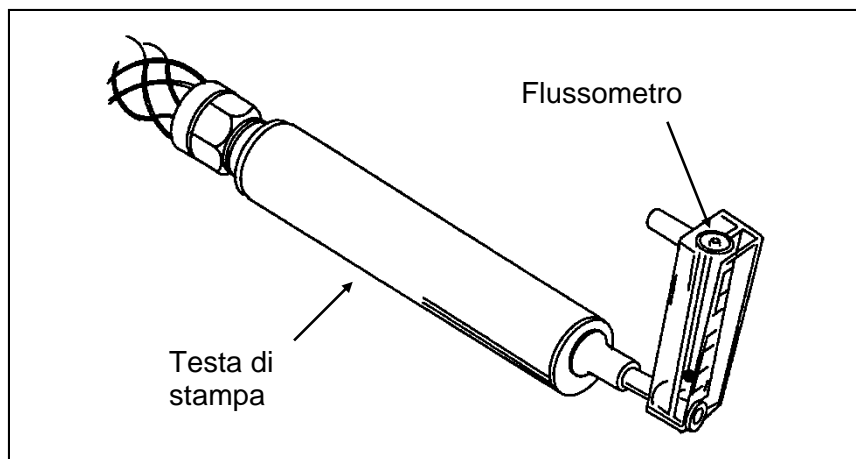


Figura 8-17. Flussometro dell'aria collegato alla testa di stampa