

Einstellen des Kopfüberdrucks

Der Kopfüberdruck verhindert das Eintreten von Schmutzpartikeln in den Schreibkopf. Passen Sie die Einstellung am Kopfüberdruck-Nadelventil auf der Ventilbank an. (Siehe Abbildung 8-16).

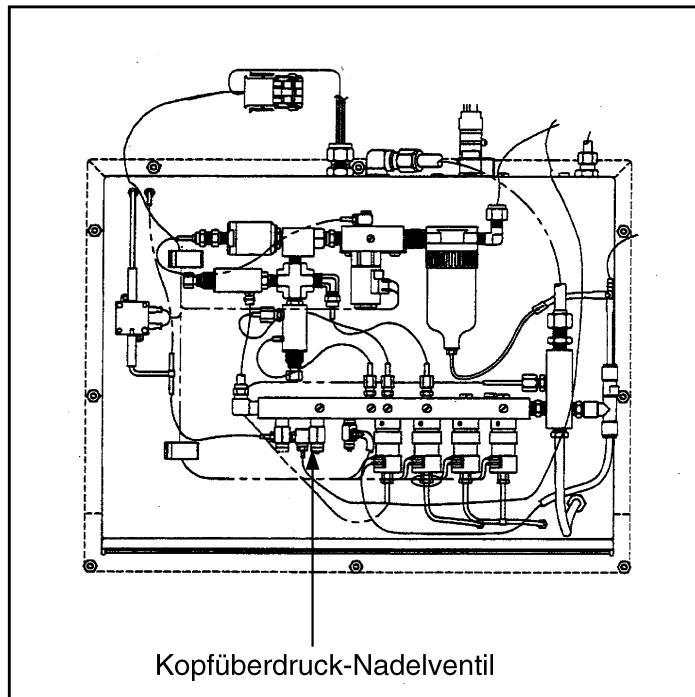


Abbildung 8-16. Einstellen des Kopfüberdruck-Nadelventils

Verwenden Sie für diese Einstellung einen Schraubendreher und einen Durchflussmesser (VIDEOJET® P/N 356230). Der Luftfluss wird bei eingeschalteter Tinte am Schreibkopf gemessen.

1. Befestigen Sie den Durchflussmesser am Schreibkopf. (Siehe Abbildung 8-17).
2. Stellen Sie das Nadelventil auf $1,5 \pm 0,5$ SCFH des Messwertes am Schreibkopf ein.

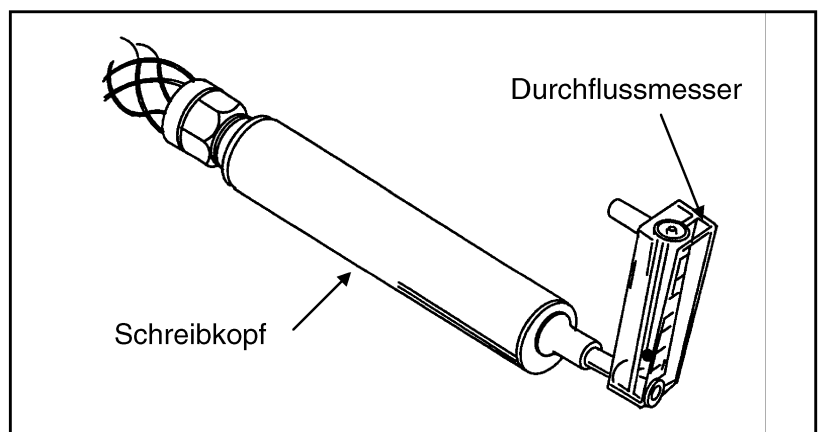


Abbildung 8-17. Am Schreibkopf befestigter Durchflussmesser